©2011 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

仮面ライダーフォーゼ DXメテオストームシャフトの遊び方

DX METEOR STORM SHAFT

セット内容

◆取扱説明書(本書)…1

メテオストームスイッチ…1

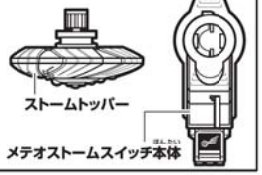

仮面ライダーフォーゼの玩具情報は右記Webサイトを検索!!

ボーイズトイパーク 仮面ライダーフォーゼ　検索

http://www.b-boys.jp/fourze/

※PHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

⚠ 注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- ●小さな部品、ボタン電池(付)を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●ワインダーは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。
- ●ワインダーを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
- ●ワインダーによる事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- ●本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- ●ストームトッパーは、人の顔や動物などに向けて、発射しないでください。
- ●遊ばないときは必ずワインダーを本体からはずしてください。思わぬときに引いてストームトッパーが飛ぶと危険です。
- ●付属のストームトッパー以外のものを絶対に発射しないでください。
- ●回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- ●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- ●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

- ●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- ●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。
- ●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- ●＋－(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

〈使用上の注意〉

- ●セットされている電池はテスト用です。音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、LEDの発光が弱くなったら電池を交換してください。
- ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- ●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- ●ストームトッパーが回転しているときには、顔を近づけないでください。思わぬケガの恐れがあります。
- ●メテオストームスイッチ本体とストームトッパーはそれぞれ別の電池で動作しています。電池交換時には注意してください。
- ●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- ●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- ●故障や破損の原因となりますので、メテオストームシャフト本体には付属のメテオストームスイッチ以外は入れないでください。
- ●本商品付属のメテオストームスイッチは、別売りのDXメテオドライバーとガンバライドのみ装填できます。その他の玩具へセットすると、破損や故障の恐れがありますのでご注意ください。
- ●電池の特性上(本体の構造上)、メテオストームスイッチ本体に強い衝撃などを与えると一時音声や発光が止まったり異なる音声が鳴る場合があります。その場合は、本体の電源スイッチを入れ直してください。

ストームトッパー

初めて遊ぶときは

底面の電池ぶたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

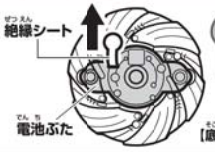

電池ぶたは底面にあります。

ボタン電池の交換　※必ず保護者の方が行ってください。

※LEDの光が弱くなったときは、ボタン電池を全て新しいボタン電池に交換してください。

①電池ぶたを外します。

①-1 底面の電池ぶたのネジ(2か所)を⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを外します。

②電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

ストームトッパーの凸部に電池ぶたの凹部を通して合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

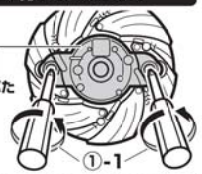

ボタン電池は、上側が⊕に、下側が⊖になるようにセットします。

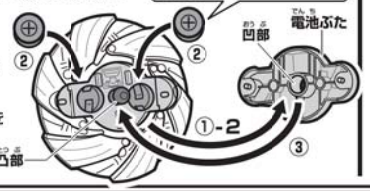

メテオストームスイッチ本体

初めて遊ぶときは

側面の電池ぶたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

※電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。

電池ぶたは側面にあります。

電源の入れ方

電源スイッチを○(ON)にします。

➡起動音が流れます。

遊び終わった後は必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。

ボタン電池の交換　※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、ボタン電池を全て新しいボタン電池に交換してください。

①電池ぶたを外します。

①-1 側面の電池ぶたのネジ(1か所)を⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを外します。

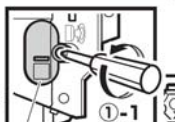

②電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

本体のミゾに電池ぶたの突起を合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

ボタン電池は、上側が⊕に、下側が⊖になるようにセットします。

メテオストームスイッチの組み立て方

ストームトッパーの凸部をメテオストームスイッチ本体の凹部にカチッと音がするまではめ込みます。

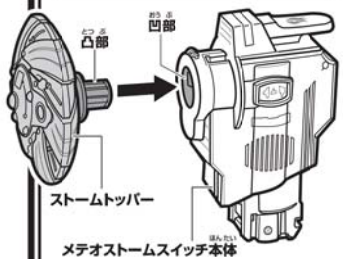

完成!!

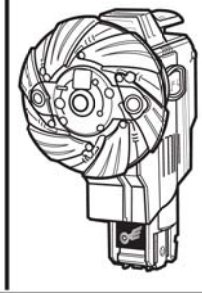

ストームトッパーを取り外すときは…

①メテオストームスイッチ本体両側面のストームトッパー発射ボタンを2つ同時に押しながら、

②ストームトッパーを矢印の方向に取り外します。

➡解除音が鳴ります。

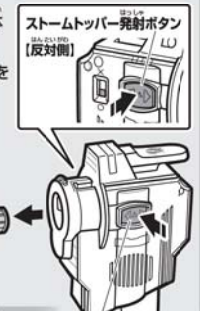

ワインダーを差し込んだ状態ではストームトッパーを取り外すことはできません。

メテオストームシャフトの持ち方

メテオストームシャフトで遊ぶときは、図のようにメテオストームシャフトの先端を上にして持ちます。

指を入れない!!

振りまわさない!!

メテオストームシャフトを反対に持って振ったり、人や動物に向かって振りまわさないでください。

メテオストームスイッチを使ってガンバライドで遊ぼう!!

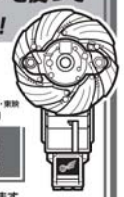

DATA CARDDASS ガンバライド

仮面ライダーバトル ガンバライド メテオスイッチ

©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映
©BANDAI 2008-2011

1人プレイ1回 100円(税込)

2人プレイ1回 200円(税込)

※100円につき1枚必ずカードがもらえます。

ガンバライドで「メテオストームスイッチ」を使用すると、別売りの「メテオスイッチ」と同様の効果が発動します。

各部名称

メオストームスイッチ

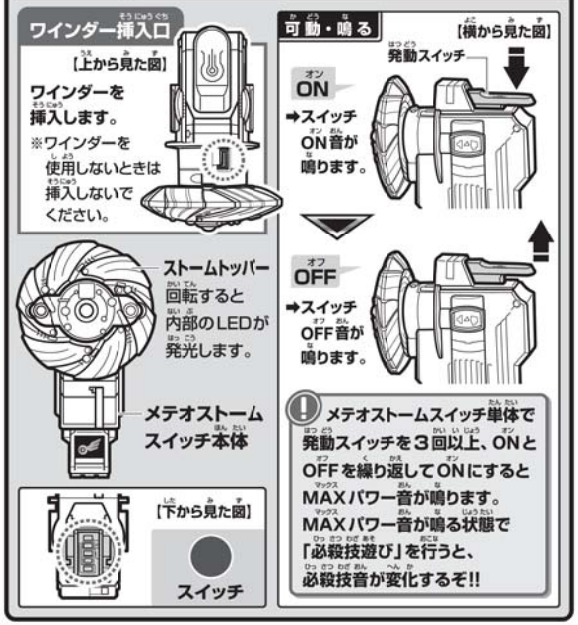

メオストームシャフト

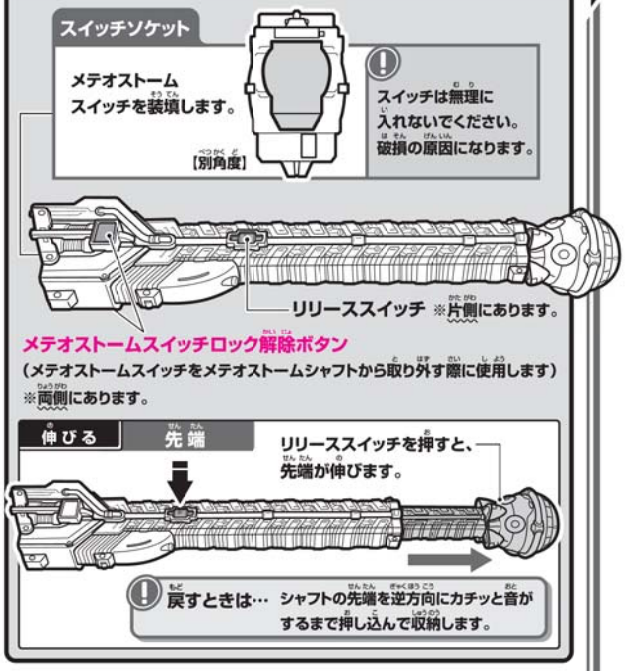

別売りのDXメオドライバーとの連動　パワーアップ遊び

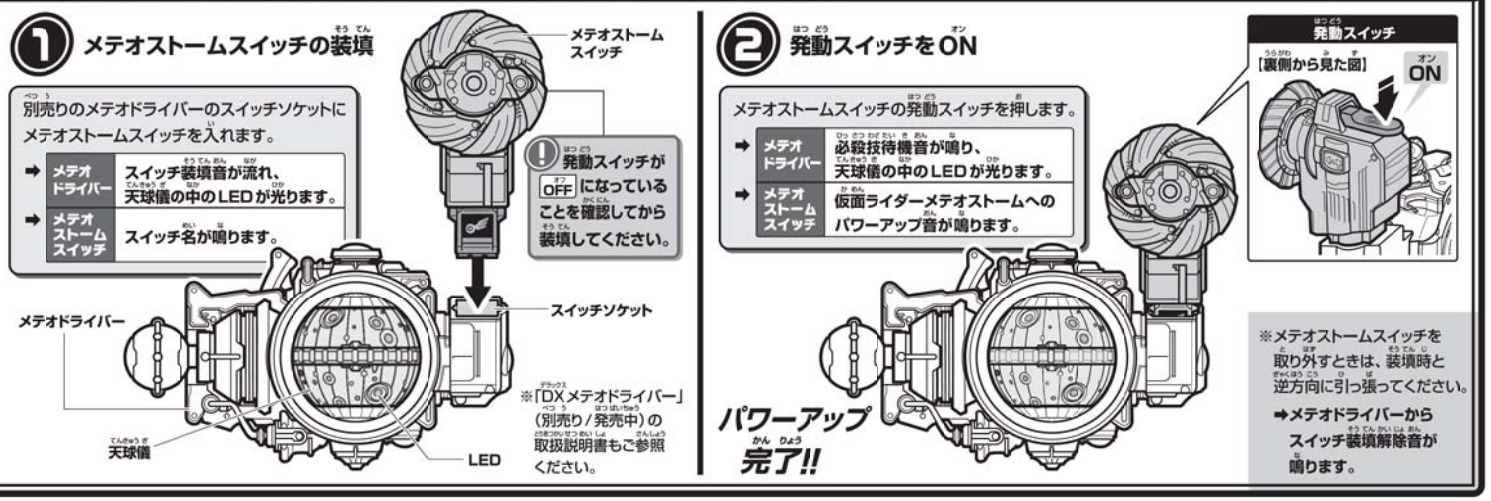

必殺技遊び

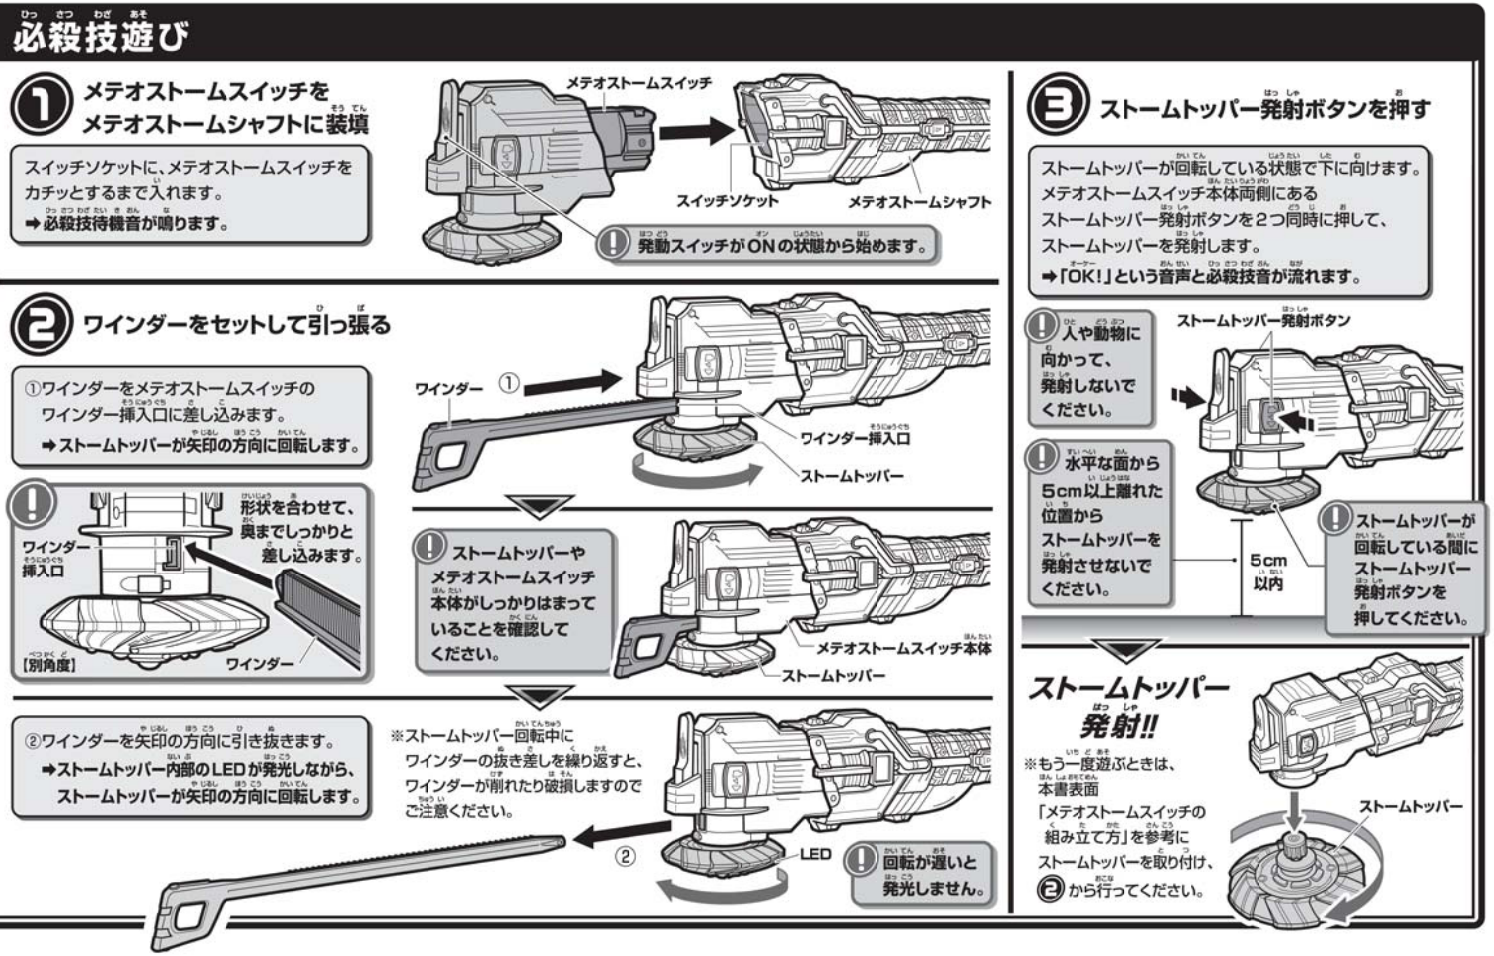

保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、
お子様へご説明ください。あわせて、取扱説明書もお読みください。

ワインダーの持ち方

図で示すように
正しく持って
ください。

正しい持ち方

間違った持ち方

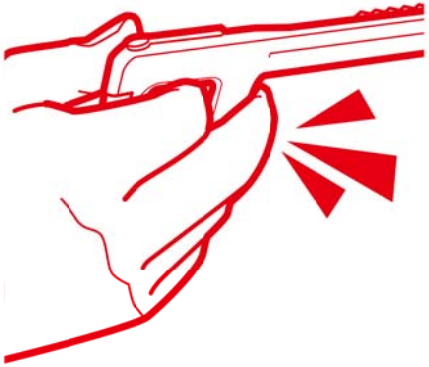

間違った持ち方でワインダーを
本体に挿入すると、回転している
ストームトッパーに指がぶつかり
大変危険です。

ストームトッパー回転中は

ストームトッパーが回転して
いるときは、ワインダーを
本体に挿入しないでください。
本体、ワインダーが破損する
恐れがあります。